


## MEDIR ESTORES ENROLLABLES

### ¿Cómo medir el ancho?

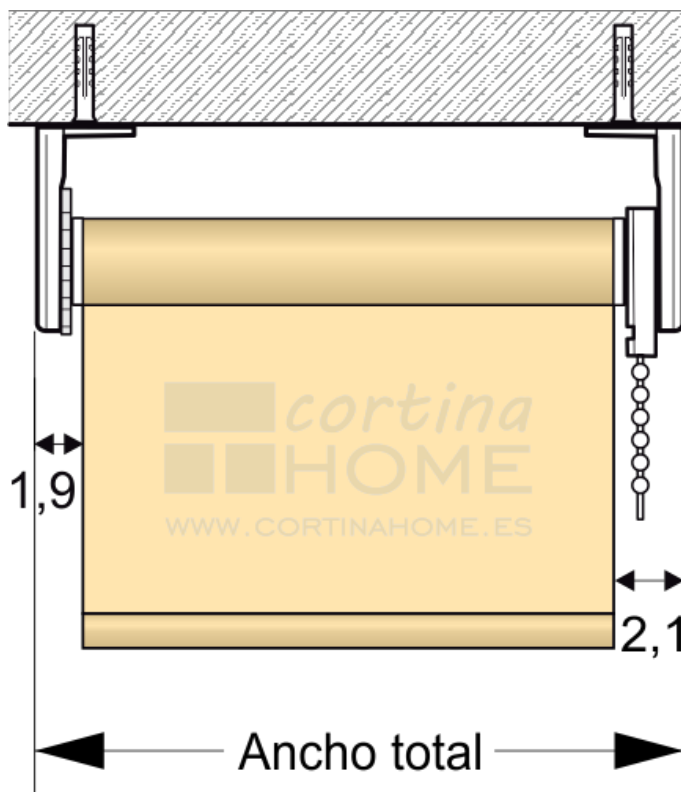

El Ancho que debemos introducir en la web, es el Ancho total, incluyendo los soportes.


El ancho del tejido son 4 cm menos que el Ancho total.

El enrollable debe cubrir entre 7 y 10 cm más que el ancho del marco de la ventana. Teniendo esto en cuenta, podemos ver algunos casos prácticos.

### Caso A: La ventana no tiene ninguna limitación en ninguno de sus lados.

Es el caso más sencillo. Mediremos el ancho total de la ventana y añadiremos 10 cm por cada lado (+20cm en total). Si deseamos modificar esta medida añadiendo o quitando centímetros, deberemos hacerlo en ambos lados para que el enrollable quede centrado con la ventana.

Ancho para la web = Ancho de la ventana + 20cm

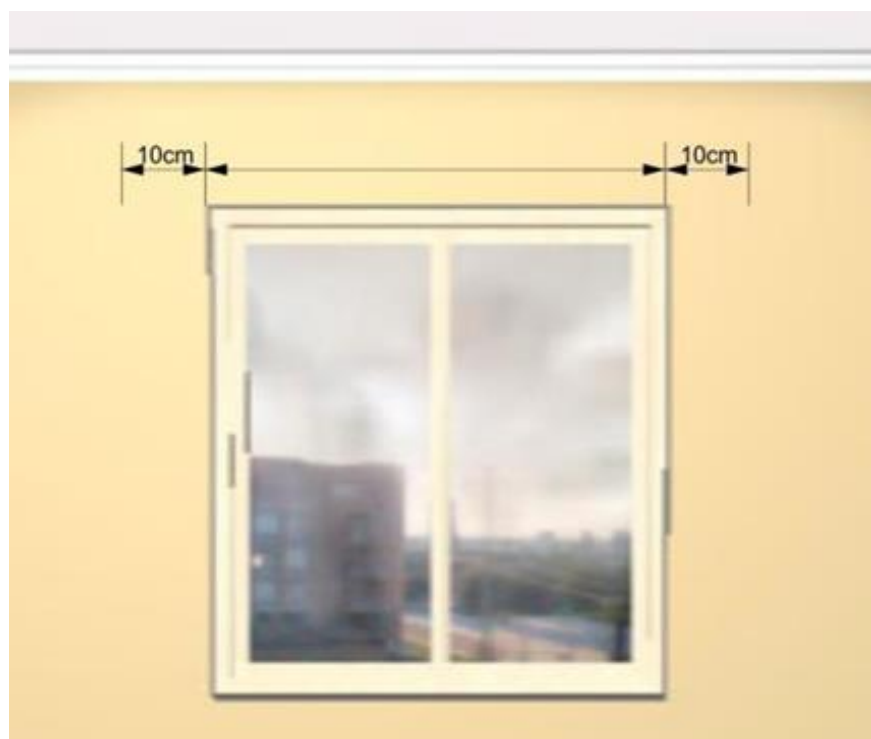


## **Caso B: La ventana tiene un obstáculo en uno de sus lados.**

Si tenemos pegada una pared o tenemos un mueble o cualquier otro tipo de obstáculo por uno de los lados de nuestra ventana, tomaremos la medida de la ventana y le sumaremos 7 cm por el lado que está libre.

Si añadimos más de 7 cm, taparemos más el paso de luz por el lateral de la ventana, pero aumentaremos la sensación de descentrado de la cortina con respecto a la ventana.

Ancho para la web = Ancho de la ventana + 7cm

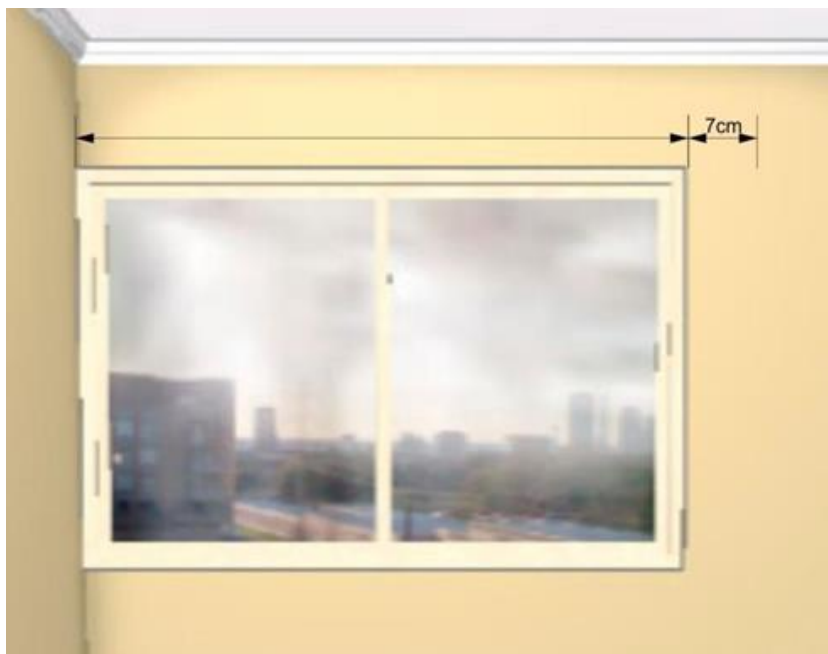

## **Caso C: La ventana tiene obstáculos a ambos lados.**

Si la ventana está encajada entre paredes, o tenemos muebles o cualquier otro tipo de obstáculos a ambos lados de la ventana, mediremos el ancho total de la ventana y descontaremos 0,5cm por cada lado (-1cm en total).

En este caso también se incluyen las molduras y cortineros de escayola si son estrechos, ya que los soportes del enrollable irán montados al techo.

Ancho para la web = Ancho de la ventana - 1cm



## ¿Cómo medir el alto?

Los soportes del enrollable pueden ir a la pared o al techo.

### **Soportes a techo**

Tomaremos como medida de altura desde el techo hasta la parte inferior donde queramos que llegue el enrollable, aconsejamos que como mínimo haya 15 cm por debajo del marco de la ventana.



Alto para la web = Alto desde el techo a la parte de debajo del marco + 15cm

## Soportes a pared

Mediremos la altura de la ventana y añadiremos al menos 15 cm por arriba y por debajo (+ 30 cm en total).


Para medir el alto del enrollable debemos tener en cuenta la caída del tejido y los posibles obstáculos, como manecillas de la ventana, radiadores o muebles en la parte inferior, ...



Alto para la web = Alto del marco + 30cm

## Separación de la pared

El enrollable se puede montar con la salida del tejido en cascada o pegado a la pared. Estéticamente es mejor la opción en cascada, ya que el propio tejido oculta el tubo. Pero si lo que queremos es tapar mejor la luz por los laterales, elegiremos la opción de pegado a la pared.

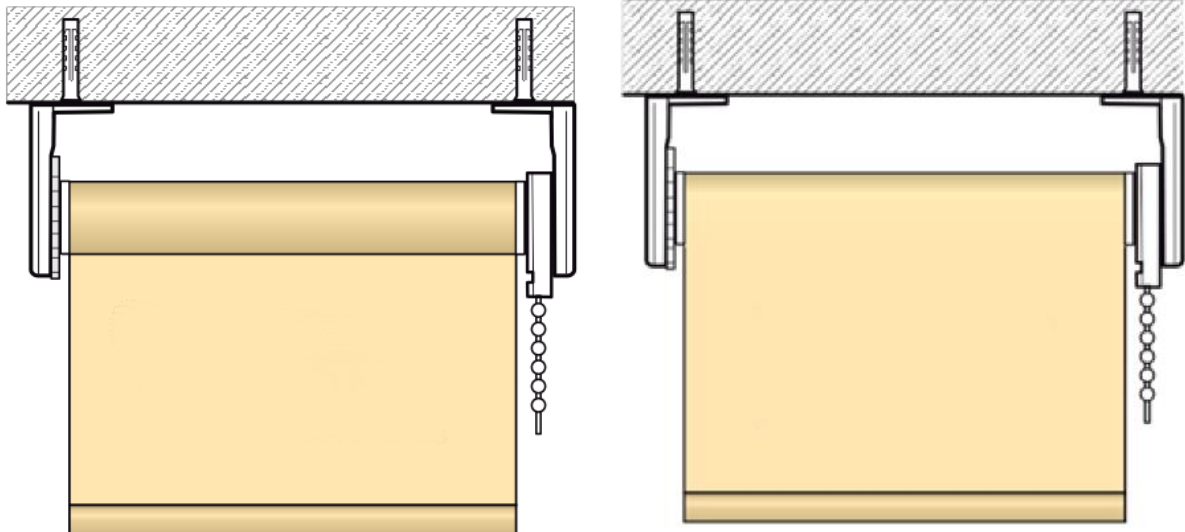

Pegado a la pared


Cascada

Si tenemos obstáculos en el recorrido del enrollable, como el cajón de la persiana, la manecilla de la ventana o un radiador, deberemos separar el tejido lo suficiente para evitarlo.


Si los soportes van a techo, simplemente separaremos los soportes de la pared hasta evitar el obstáculo.

Si los soportes van a pared, además de elegir la opción de cascada, podemos seleccionar soportes largos, dependiendo de la distancia a salvar.


Soporte Corto - Salida pegado a la pared

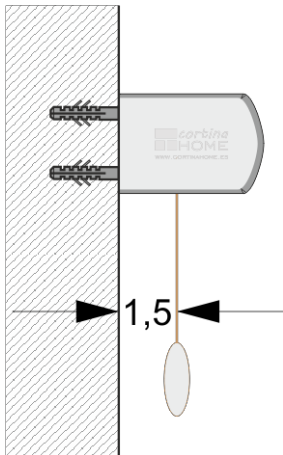


Soporte Largo - Salida pegado a la pared

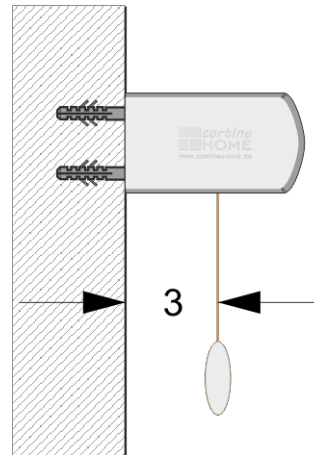

Soporte Corto - Salida cascada

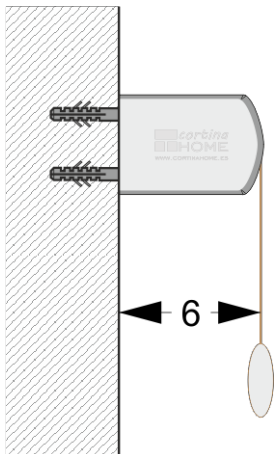

Soporte Largo - Salida cascada

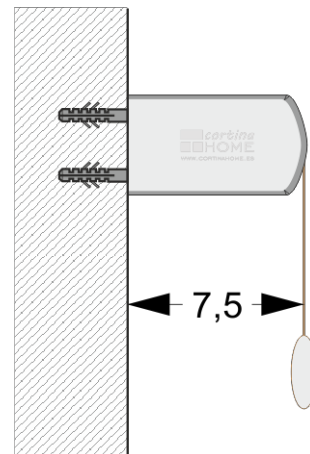

Si necesitamos separar el tejido más de 7,5 cm con soporte a pared, póngase en contacto con nosotros para solicitarnos unas escuadras especiales para los soportes.